

In der SchlüsselBox maxi sind Schlüssel oder Karten sicher untergebracht. Einfache Handhabung und ein stabiles Gehäuse ergänzen die KRUSE Produktpalette der Schlüsseldepots. Öffnung über ein 10-er Tastenfeld. Individuell programmierbarer Code.

Montage des Safes

1. Tür des Safes öffnen
2. Den Safe an der Wand positionieren und mit Wasserwaage die senkrechte Position festlegen
3. Bohrlöcher markieren und Bohrungen danach setzen
4. Bei Bedarf den Wetterschutz unter den Safe legen und den Safe mit den beigelegten Schrauben befestigen
5. Programmieren des individuellen Codes
6. Safe verschließen

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER SCHLÜSSELBOX MAXI

Drücken Sie die Codenummer der SchlüsselBox in das Tastaturfeld (Knopf rastet ein). Nach Eingabe der Codenummer drücken Sie den „Open“-Knopf nach unten und entnehmen die Frontplatte. Durch Eingabe von „C“ wird die Eingabe wieder zurückgestellt, z. B. bei falscher Eingabe. Im Auslieferungszustand lässt sich die Box ohne Code öffnen.

PROGRAMMIEREN DES INDIVIDUELLEN CODES

Auf der Innenseite der Frontplatte befinden sich die Einstellrädchen für die Code Festlegung. Drehen Sie mit einem Schraubendreher die gewünschte Ziffer um 90° bis zum Arretierungspunkt (rastet ein). Die Ziffer ist hiermit dem Code zugefügt. Prüfen Sie die Funktion im geöffneten Zustand und notieren Sie die Nummer.

BITTE BEACHTEN: Schlüssel-Hinterlegung nur mit Zustimmung des Sachversicherers.

Gewicht: ca. 1 kg.

Maße (H x B x T): Außen: ca. 116 x 63 x 50 mm / Innen: ca. 100 x 55 x 25 mm

Kapazität: 3–4 Schlüssel maximal, diverse Karten


Material: 1 mm Stahlblech beschichtet



SchlüsselBox maxi geschlossen



geöffnet

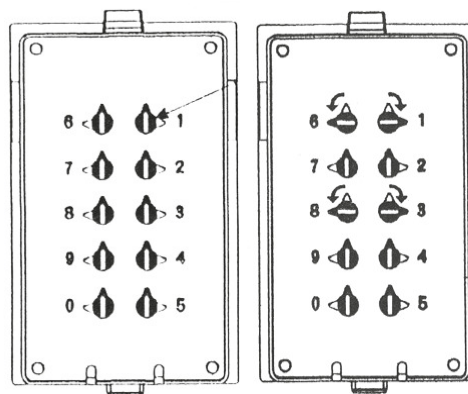

Auslieferungszustand

nach PIN-Einstellung
Code 1-3-6-8

(Technische Änderungen vorbehalten)