

KRUSE SchlüsselDepot K5

Montageanleitung

MONTAGEHINWEISE:

Aus Gründen der Sicherheit (möglichst geringe Angriffsfläche) und der Optik empfiehlt es sich, das SchlüsselDepot K5 unter Putz einzubauen. Es sollte dabei bündig mit der Fassade abschließen.


Unterputzmontage

1. Maueraushub entsprechend der Maße schaffen.
2. Bohrlöcher für Segmentanker in dem Maueraushub markieren.
3. Bohren: \varnothing 6mm mind. 55 mm tief. Bohrloch säubern. Falls eine Türüberwachung integriert ist, muss noch eine zusätzliche Bohrung zur Kabeldurchführung geschaffen werden.
4. Segmentanker in die Bohrlöcher schlagen. Depot aufsetzen und mit einem Drehmomentschlüssel (6 Nm) verschrauben (ggf. die Kabel der Türüberwachung durch die geschaffene Bohrung ziehen und anschließen).
5. Abschließend die Mauerfuge mit Beton ausfüllen.
6. Ggf. Blendrahmen auf das Depot in den feuchten Beton schieben.


BITTE BEACHTEN:

1. Vor der Montage (Auf- oder Unterputz) Rückseite des Depots mit Silikon abdichten, damit kein Wasser durch die Bohrung eindringt.
2. Keine korrodierenden Gegenstände deponieren, da sonst die Gefahr von Rostflecken besteht. Es bietet sich an, Schlüssel etc. innerhalb eines Polybeutels im Depot zu verwahren.




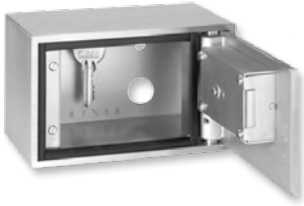


Art.-Nr. 510000 – mit KRUSE-VdS-Umstellschloss

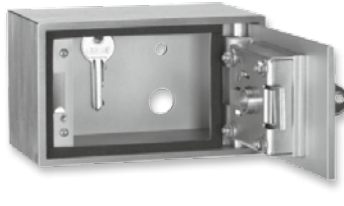


Art.-Nr. 510002 – vorbereitet für Profilzylinder mit Kastenschloss

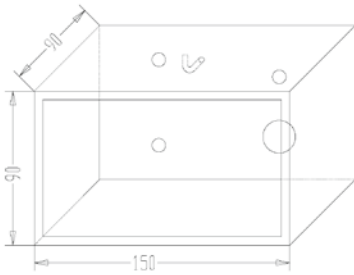

Korpus SchlüsselDepot 5mm (ohne Tür)

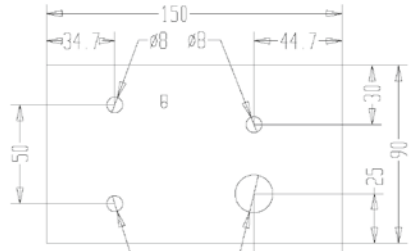

Rückwand SchlüsselDepot 5mm

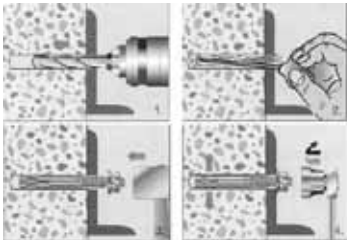

Einbauanleitung Segmentanker

Lieferumfang: 1 Stk. Korpus SD K5
1 Stk. Außentür vorbereitet für das jeweilige Schloss-System
3 Stk. Segmentanker

Zubehör: Blendrahmen (Art.-Nr. 510300)
Türüberwachungskontakt (Art.-Nr. 510310)
Gravur oder Ätzkennzeichnung nach Vorgabe



Duvendahl 92
D-21435 Stelle

Telefon 041 74/5 92 22
E-Mail mail@kruse-sicherheit.de
Internet www.kruse-sicherheit.de